

SAFETRON CL 1050 är ett skåplås i stand-alone-utförande med inbyggd MIFARE läsare. Låset drivs av två utbytbara 1,5V AAA batterier. Låset är direkt efter installation klar att användas och kräver inga nycklar.

CL 1050 har två programmeringsinställningar:

- Privat läge: I detta läge kan upp till 50 användare anslutas. Detta är låsets standardinställning.
- Offentligt läge: Låset är upplåst och låses när en tagg eller ett passerkort förs framför låset, samma tagg eller passerkort låser upp låset och då förblir låset upplåst för nästa användare. Typiskt användningsområde i detta läge är offentliga omklädningsrum.

Spärrtid

Om ett oregistrerat kort/tagg försöker låsa upp låset 3 eller fler gånger kommer låset spärras i 10 sekunder innan det går att använda igen

Batterier

Låset använder 2x AAA 1,5V batterier.

Kort/tagg

Låset har följande behörighetsnivåer tillgängliga:

Masterkort

- Öppnar låset (tar bort tidigare parat kort i offentligt läge)
- Kan programmera om låset mellan privat och offentligt läge
- Kan programmera teknikerkort

Teknikerkort

- Öppnar låset (behåller tidigare parat kort i offentligt läge)

Användarkort

- Öppnar låset
- Låser låset (i offentligt läge)

Ändra programmeringsinställning


Växla mellan privat och offentligt läge:

1. Visa masterkortet framför låset
2. Öppna låshandtaget för att exponera # knappen
3. Tryck på # knappen 3 gånger i snabb följd
4. Blå diod blinkar 3 gånger för att indikera privat läge
Röd diod blinkar 3 gånger för att indikera offentligt läge

Nollställning

Kräver att låset är upplåst och att skåpet är öppet

1. Skruva loss övre skruven och vinkla fram låset så batteriutrymmet tillgängliggörs.
2. Ta bort ett batteri
3. Tryck in och håll kvar # knappen, sätt tillbaka batteriet, blå diod kommer blinka två gånger, släpp # knappen.
4. Inom 3 sekunder tryck på # knappen 3 gånger, blå diod kommer blinka två gånger och låset är nollställt

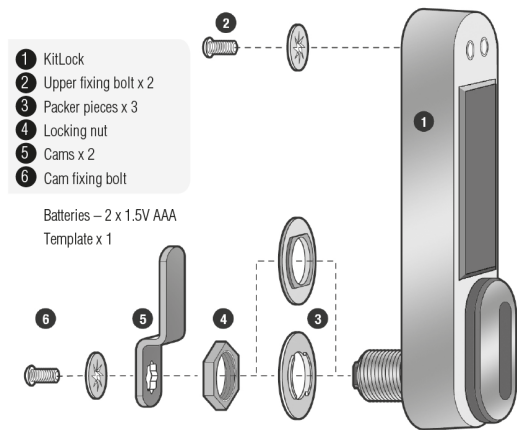

Offentligt läge:

Lägg till teknikerkort

Låset måste vara försatt i offentligt läge, endast ett teknikerkort kan läggas till:

1. Visa masterkortet framför låset
2. Öppna låshandtaget för att exponera # knappen
3. Tryck in och håll kvar # knappen tills den röda dioden lyser och släpp
4. Visa ett oregistrerat kort framför låset. Båda dioderna blinkar för att bekräfta registrering

Aktivera publik parning

Detta förhindrar att ett användarkort som använts till att låsa ett lås används till att låsa andra lås i anläggningen medan den fortfarande är parat med det ursprungliga låset:

1. Visa masterkortet framför låset
2. Öppna låshandtaget för att exponera # knappen
3. Tryck in och håll kvar # knappen i 10 sekunder
4. Båda dioderna lyser för att bekräfta ändring. Därefter lyser blå diod för att indikera aktivering av funktionen, röd diod om man avaktiverat den

Privat läge:

Lägg till användarkort

1. Visa masterkortet framför låset
2. Öppna låshandtaget för att exponera # knappen
3. Tryck in och släpp # knappen, blå diod lyser efter 2s
4. Visa ett oregistrerat kort framför låset, blå diod blinkar och motorn aktiveras för att bekräfta registrering
5. För att lägga till fler kort upprepa steg 4 inom 10s
6. För att avsluta tryck en gång på # knappen
OBS! Om ett kort redan är registrerat kommer röd diod blinka och kortet kommer avregistreras från låset

Radera alla användarkort

1. Visa masterkortet framför låset
2. Öppna låshandtaget för att exponera # knappen
3. Tryck in och släpp # knappen, blå diod lyser efter 2s
4. Tryck in och håll # knappen i 5 sekunder